




## Betjening af jukebox model "One More Time"

Denne model står på gulvet (156 cm høj)

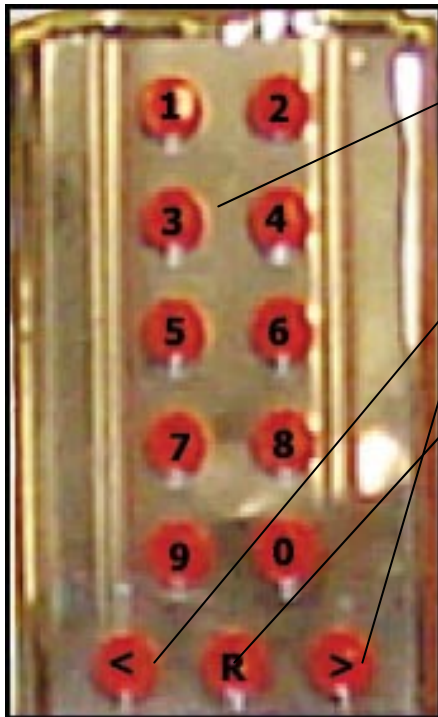

### Vælg musik

Tryk i alt 4 cifre:

- De 2 første er CD nummeret
- De 2 sidste er titel nummeret

Find CDerne ved at bladre frem eller tilbage mellem udvalget

Hvis du har tastet 1, 2 eller 3 cifre kan du fortryde dit ved tryk på "R"  
Har du tastet 4 cifre kan det ikke fortrydes

### Eksempel:

Tryk 5805 = "Rocazino – All my love"

<b>58</b>	<b>Kom tilbage nu vol 1 (cd 1)</b>	
<b>01</b>	Danseorkestret - Kom tilbage nu	
<b>02</b>	Sjæl i flammer	
<b>03</b>	Tøsedrengene - Indianer	
<b>04</b>	Sneakers - Sui sui	
<b>05</b>	Rocazino - All my love	
<b>06</b>	MC Einar Ahr dér	
<b>07</b>	Various artist - Den jeg elsker	
<b>08</b>	Back to back - Som de andre gør	
<b>09</b>	Rugsted/Kreutzfeldt - Tilfældig forbi	
<b>10</b>	Various artist - Kender du det?	
<b>11</b>	Dieters Lieder - Dig og mig	
<b>12</b>	Moonjam - Gennem ild og vand	
<b>13</b>	Ray dee ohh - Mandags stævnemøde	
<b>14</b>	Lex & Klatten - For kendt	
<b>15</b>	Hvor længe vil du ydmyge mig?	
<b>16</b>	Kasper Winding - Kærlighed	
<b>17</b>	News - Helt alene	
<b>18</b>	Lis Sørensen - Mine øjne de skal se	

### Sådan husker og afspiller jukeboxe dine valg:

- Jukeboxen husker op til **47 nummer**
- Der spilles **max. 2 titler ad gangen fra samme CD.**  
Jukeboxen vender tilbage til CD'en og spiller de næste 2 valgte titler, når rækken af valgte CDer har været afspillet med max. 2 titler.

### Lydniveauet:

- Bag på jukeboxen kan lyden skues op eller ned ved at dreje volumen knappen.
- Skal der holdes taler e. lign. er der en "mute" knap bag på jukeboxen.

### Ekstra CDer:

Der er kun plads til 60 Cd-oversigter der er brugt af vores indlagte standard CDer.  
Har du valgt op til max. 30 ekstra CDer, hænges oversigterne i en bog på fronten.