

Princess Digital – Bruger vejledning

- 1** Jukeboxen starter automatisk op når strømmen tilsluttes.
Vigtig: Start ikke jukeboxen før den er afklimatiseret (se forsiden)
Note: Når jukeboxen slukkes, kan den først tændes igen efter 20 sek. (fjern strømskiftet og tilslut igen)
- 2** Vælg et album (fig. A-1), rul op og ned (fig. A-2) Se sangene fra album (fig. A-3)
- 3** Se den aktuelle **Playlisten** (fig. A-4) Rul op og ned for at se alle i playlisten (fig. A-5)
- 4** Du kan også **søge** på kunstner eller titler. brug søg knappen oppe i venstre hjørne (fig. A-6). Ved brug af søg knappen, kommer der et nyt skærm billede (Fig. B). Vælg søg kategorier (fig. B-1,2 og 3) **Vi anbefaler ”Søg alt”**. Tast dine søgeord på tastaturet (fig. B-4). Du kan se hvad du taster øverst oppe (fig. B-5). Kommer der mange søge resultater, kan du rulle op og ned til venstre (fig. B-6). Når du er færdig med at søge, tryk ”LUK” (fig. B-7).
- 5** Fjernbetjeningen er forbeholdt en ansvarlig person. Jukeboxen må **KUN** lukkes ned med fjernbetjeningen. For vejledning se (fig. C) Volumen og lyden kan også justeres på højttalerne (fig. D)

Fig. A



Fig. B

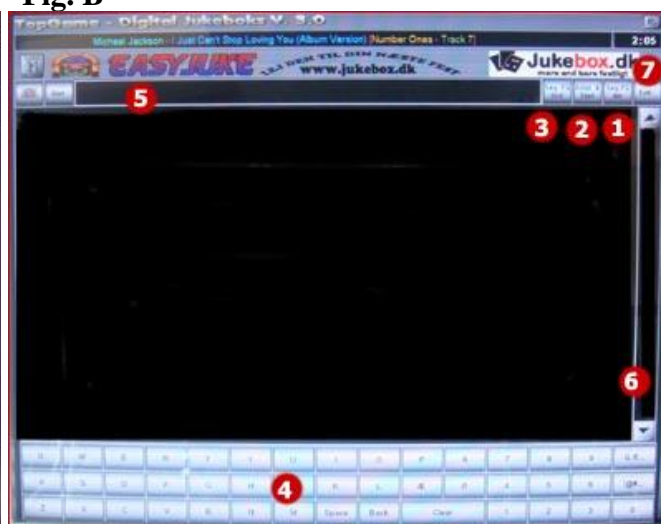


Fig. C

- 1** Du finder anvisning til funktioner her
- 2** Knapperne Rød, Grøn, Gul og Blå, finder du her
- 3** Her kan du skruer op og ned
- 4** Når jukeboxen skal slukkes er det **KUN** her den må slukkes Tryk på knappen og tryk "OK" på skærmen.



Fjernbetjeningen er kun beregnet for en ansvarlig.

BEMÆRK! Går fjernbetjeningen i stykker af en eller anden

grund, så ring til service telefonen. Vi oplyser en kode der giver adgang til at styre fra skærmen.

Kontakt jukebox.dk på service telefonen: **20 28 68 98**